



INSTRUKCJA MONTAŻU

OTULINY POOLFLEX

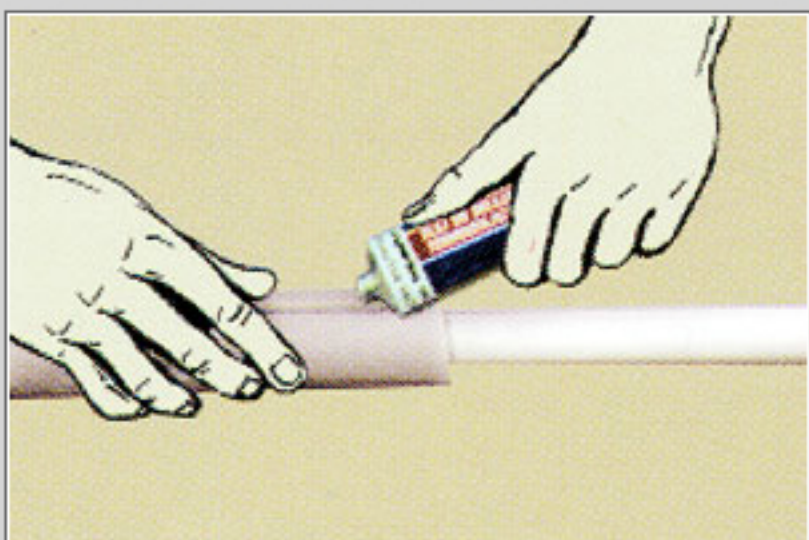


01

Zakładanie otuliny na istniejącej instalacji.
Otulinę rozciąć, nałożyć na rurę i skleić.

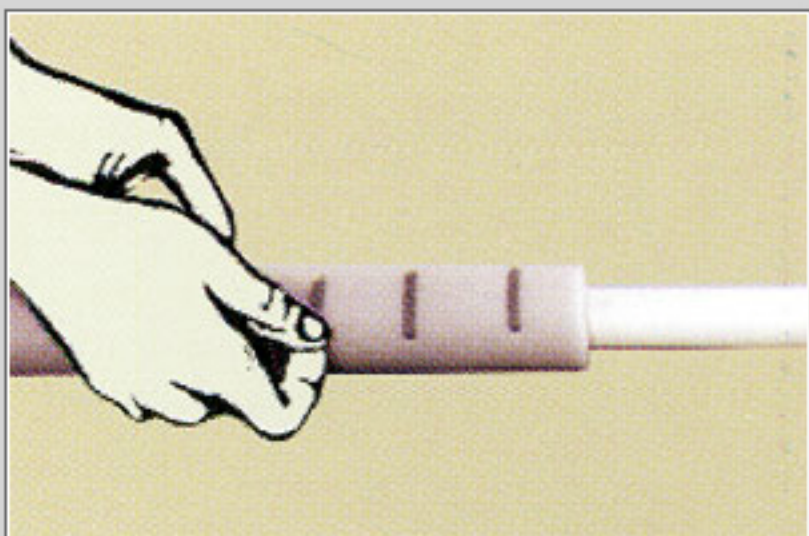


02

... lub zszyć za pomocą klipsów.

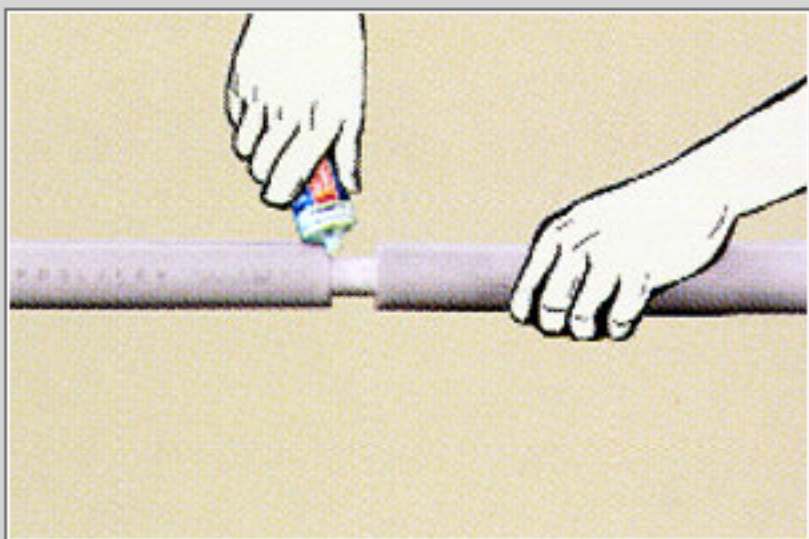


03

Poszczególne elementy izolacji dopasować i skleić.

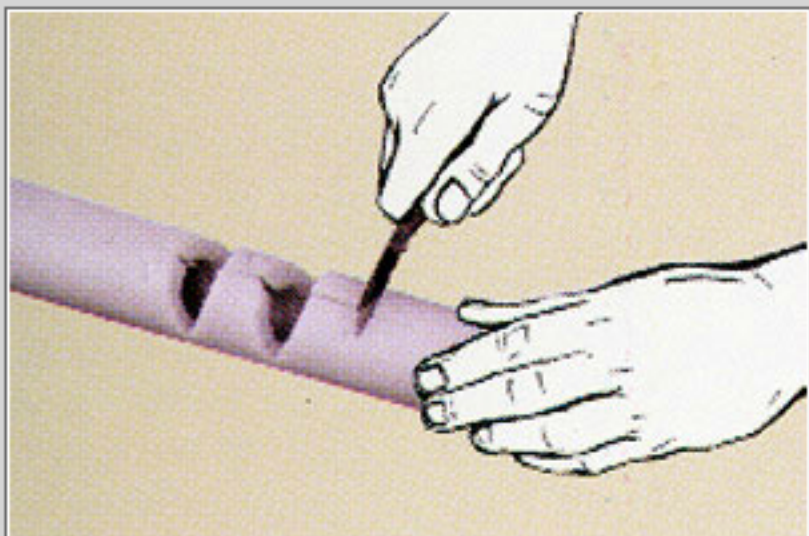


04

Przygotować kolano w szablonie lub wyciąć segmenty otuliny nożem.

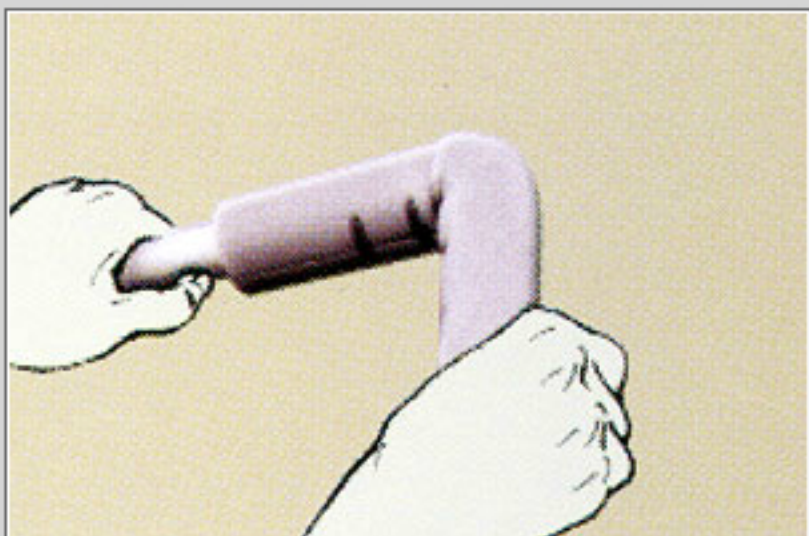

05

Wyprofilowane kolano nałożyć na rurę i zszyć klipsami.

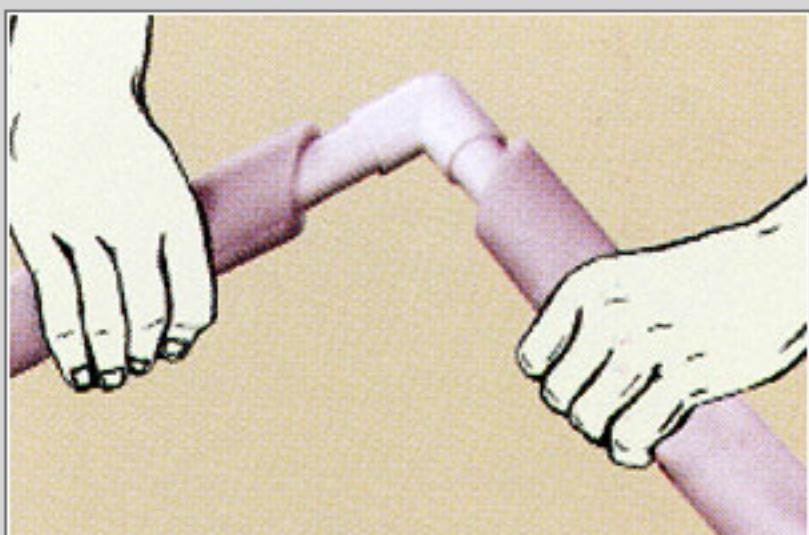

06

Sposób wykonania kolana pod kątem 90°